


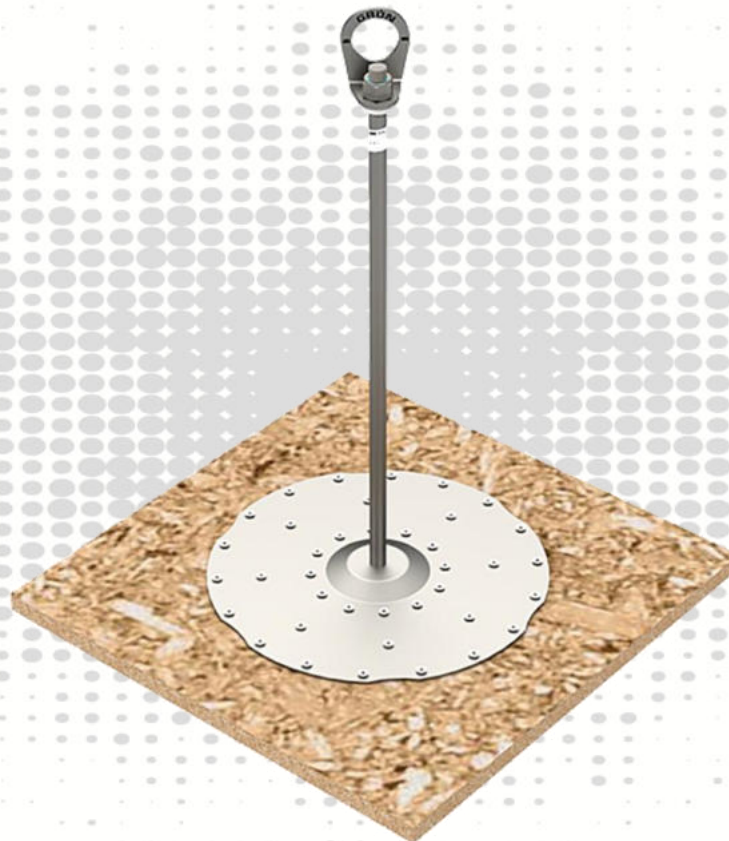

GRÜN EAE SAFEX WOOD



TOOLS



TX30



2x 24




ATTENTION:

When using the anchor device, observe the GRÜN safety instructions.
When mounting the anchor device, observe the assembly instructions.

Innehållsförteckning

1	Användningsvarianter	3
2	Tekniska data	4
3	Monteringsföreskrifter EN 795	5
3.1	Krav på underlaget	5
3.2	Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen	5
4	Monteringsföreskrifter ETA och DIBt	6
4.1	Krav på underlaget	6
4.2	Monteringsföreskrifter och positionering på formvirke	6
4.3	Monteringsföreskrifter och positionering på OSB 3 och BFU 100	7
4.4	Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen	8
5	Dokumentation	9
6	Produktmärkningar	9
7	Anmärkning	10

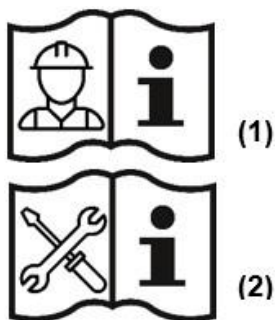

Förkortningar	Betydelse
EAE	Einzelanschlageinrichtung (Enskild förankringsanordning)
SYS	Seil-System (Vajersystem)
BEF	Befestigungsset (Infästningsset)
ZUB	Zubehör (Tillbehör)

AKTA:

Följ GRÜNs säkerhetsanvisningar **(1)** vid användning av förankringsanordningen.
Följ monteringsanvisningarna **(2)** vid montering av förankringsanordningen.

Endast monteringsanvisningarna från GRÜN gäller.

Endast fästmaterial från GRÜN får användas.

Enskilda delar får inte bytas.

1 Användningsvarianter



GRÜN EAE SAFEX WOOD



GRÜN SYS SAFEX WOOD Z




GRÜN SYS VARIANT WOOD

SET



GK SAFEX WOOD



38x

BEF SAFEX WOOD +
VARIANT WOOD



ZUB WIRBELÖSE
(SVIVLANDE ÖGLA)

SET



GK SAFEX WOOD



38x

BEF SAFEX WOOD +
VARIANT WOOD

SET



GK VARIANT WOOD



38x


BEF SAFEX WOOD +
VARIANT WOOD

2 Tekniska data

Produktspecifikationer:


Krav	Kontrollorgan	Märkning	Användare
DIN EN 795:2012 CEN/TS 16415:2017	DEKRA Testing and Certification GmbH Persönliche Schutzausrüstung/Personal Protective Equipment Dinnendahlstr. 9 44809 Bochum - Germany		
aBG Z-14.9-978	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		
ETA-24/0548	Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) Kolonnenstr. 30 B 10829 Berlin - Germany		

Belastningsriktning:

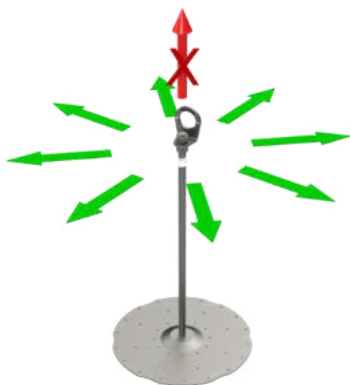

Höjd standard: 300 mm till 600 mm
 Speziallängder: 700 mm till 1000 mm
 Material: Rostfritt stål A2
 Mått fotplatta: Ø 330 mm

Fritt stödutstick:

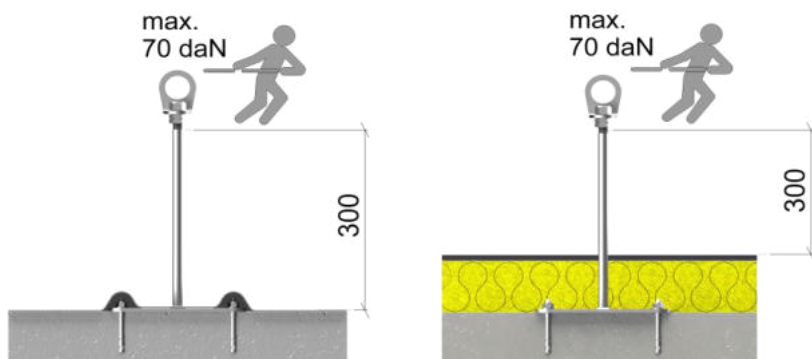

Underlaget måste vara en del av den statiska grundkonstruktionen.
 Låt en byggnadskonstruktör kontrollera detta vid tveksamheter.

Mellan takbeklädnaden och förankringsanordningen får standardskikt för avskiljning/tätning finnas med en total tjocklek på ≤ 5 mm.

Monteringsföreskrifter enligt EN 795

EN 795

3 Monteringsföreskrifter EN 795




3.1 Krav på underlaget

Monteringen måste ske på lämpliga underlag med tillräcklig hållfasthet.

GRÜN-rekommendation:

Underlag	Mått	
Formvirke	Min. deltjocklek	22 mm
OSB 3	Min. deltjocklek	16 mm
Konstruktionsplywood BFU 100	Min. deltjocklek	15 mm

3.2 Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen

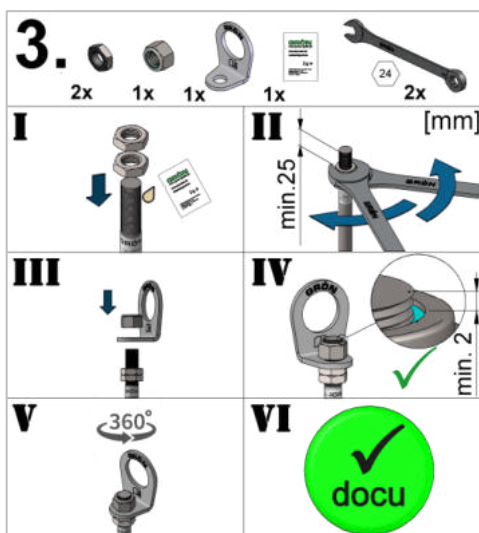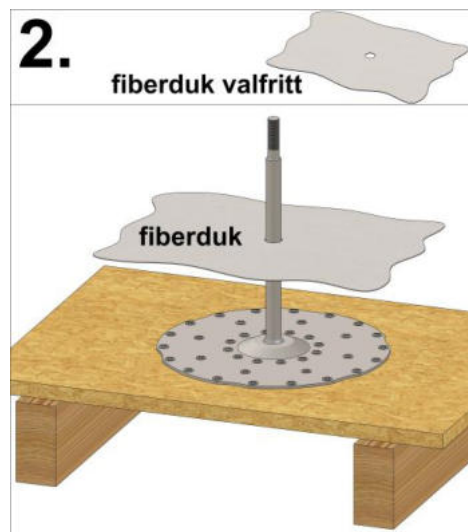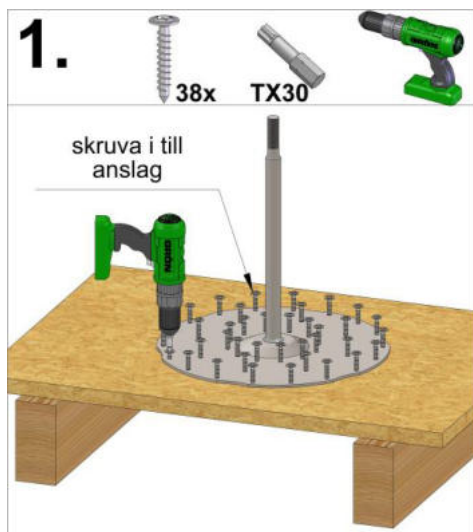

Monteringsföreskrifter enligt ETA och DIBt




4 Monteringsföreskrifter ETA och DIBt

4.1 Krav på underlaget

Underlag	Min. deltjocklek	Min. bredd
Formvirke	24 mm	100 mm
OSB 3	22 mm	625 mm
Konstruktionsplywood BFU 100	21 mm	800 mm


4.2 Monteringsföreskrifter och positionering på formvirke

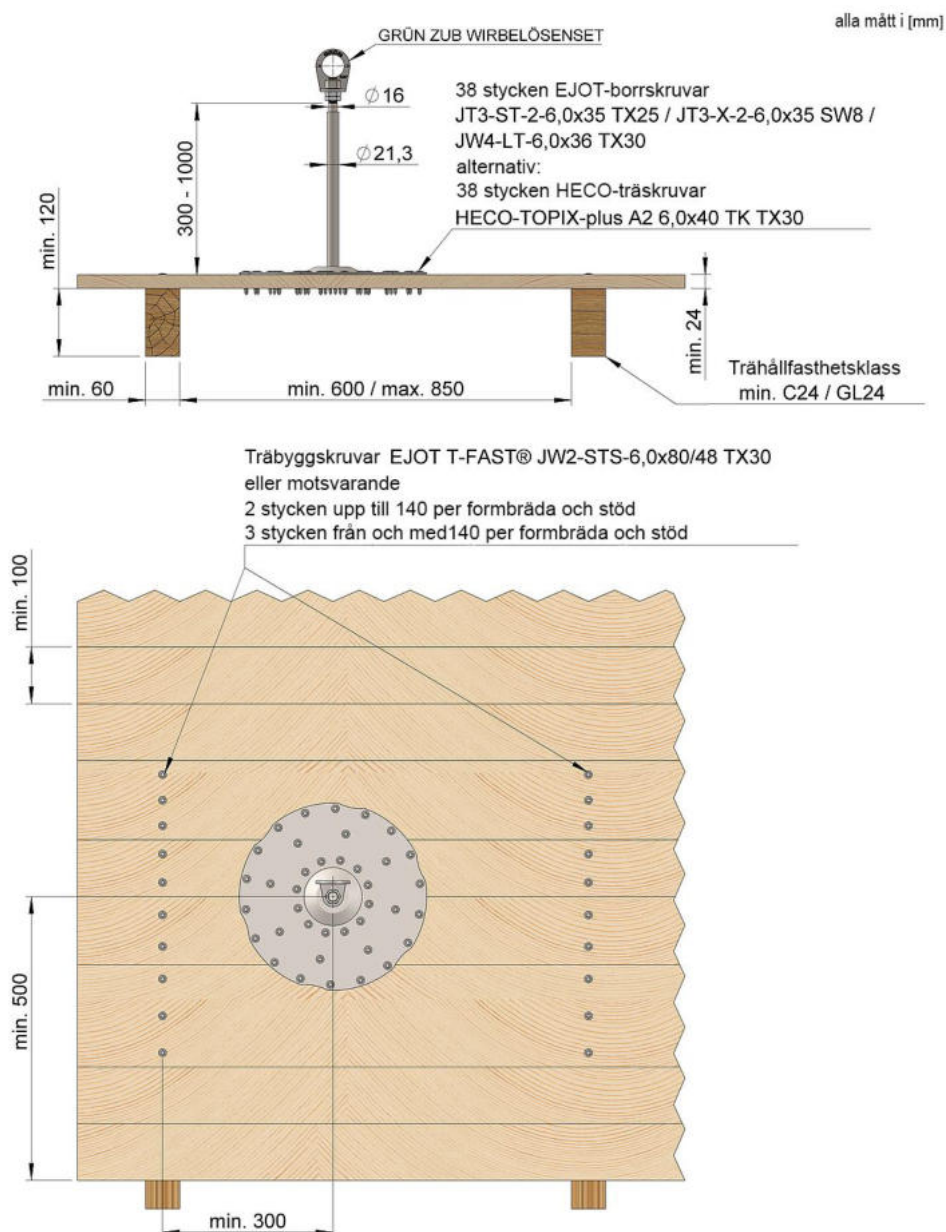

Monteringsföreskrifter enligt ETA och DIBt







4.3 Monteringsföreskrifter och positionering på OSB 3 och BFU 100

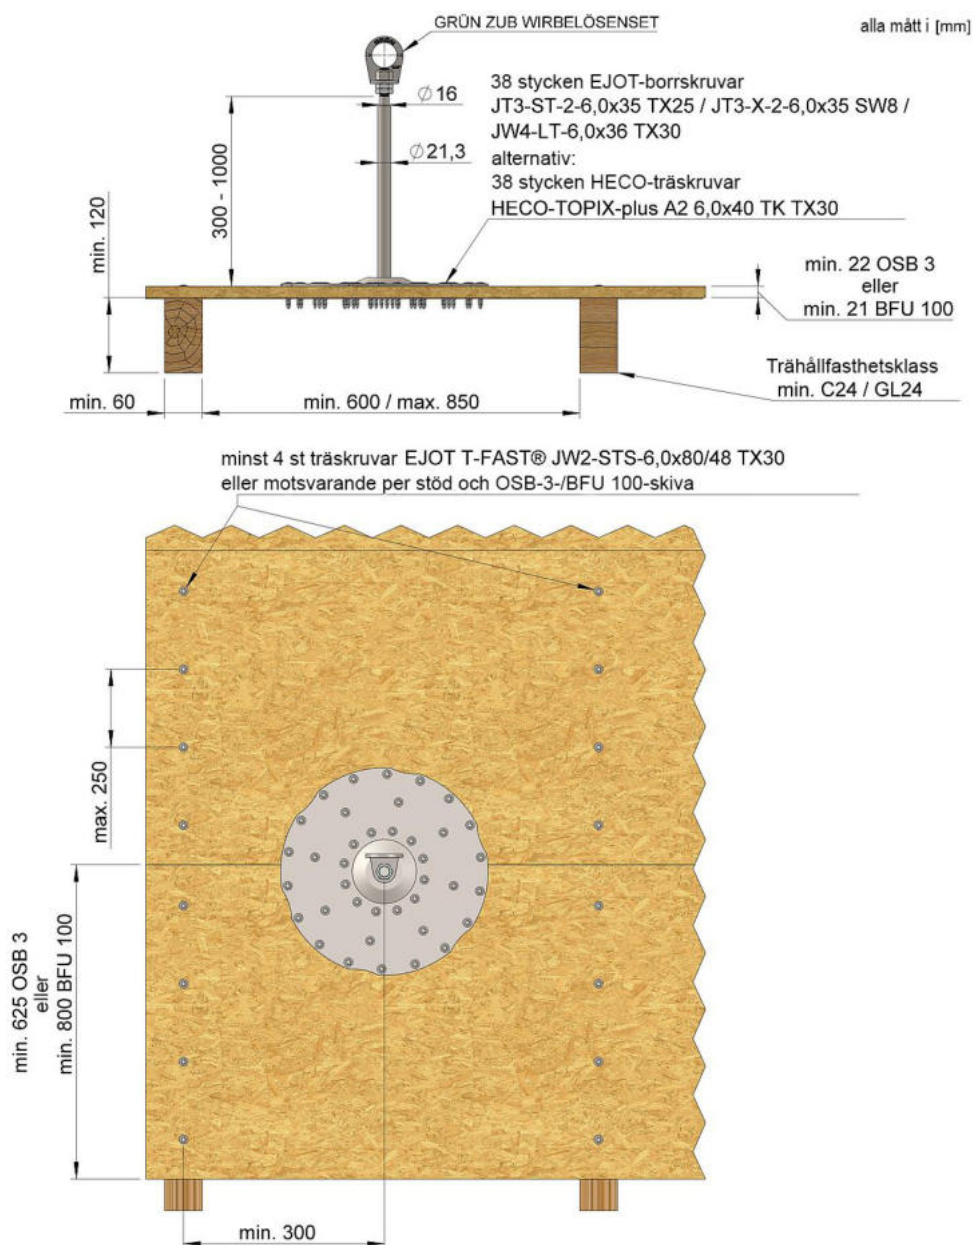

Monteringsföreskrifter enligt ETA och DIBt



4.4 Uppbyggnad och montering av förankringsanordningen

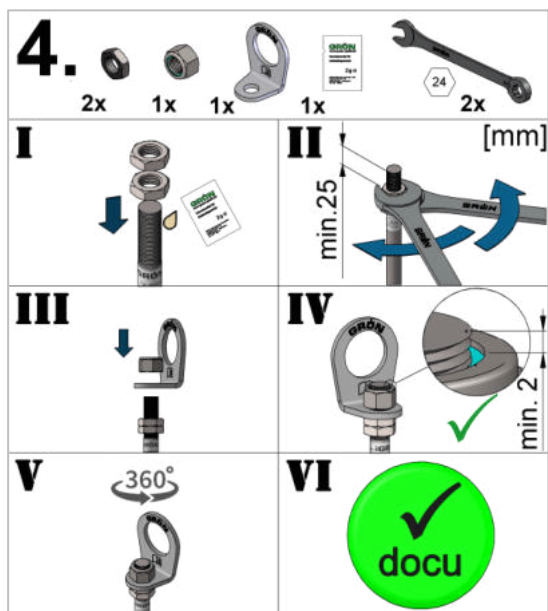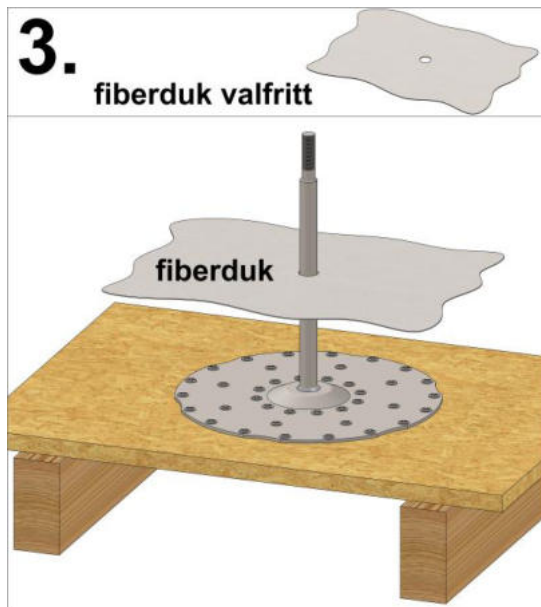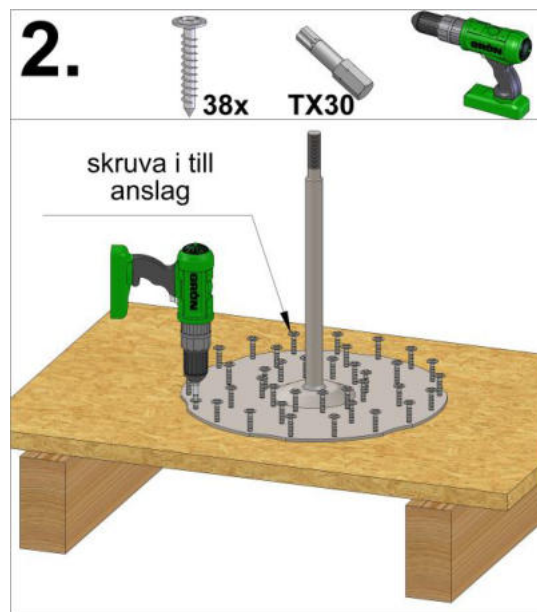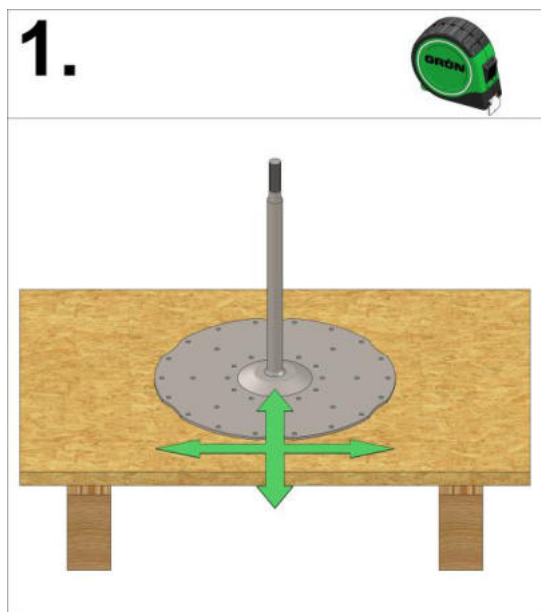

5 Dokumentation

Dokumentation av monteringen är obligatorisk för montören, inklusive foton på detaljer som senare inte längre är synliga.

Ett formulär för monteringsdokumentation och underhållsdokumentation finns på:
(<https://gruen-gmbh.de/de/absturzsicherung/downloads/>)



Digital dokumentation med GRÜN-DOKU kan göras på:
(<https://documentation.gruen-gmbh.de>)



6 Produktmärkningar

Märkplåt



Bildexempel märkning

- ① Tillverkare/användning
- ② Produktbeteckning
- ③ Följ monterings- och säkerhetsanvisningarna

Svivlande ögla (fästpunkt)



Bildexempel märkning

- ④ Max. användare
- ⑤ Serienummer

- Om märkningen av förankringsanordningen inte längre är åtkomlig/synlig efter installation måste en extra märkning anbringas i närheten.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings present.

[illegible]

MA_SAFEX_VARIANT_WOOD_se_26_07

GRÜN

Spezialmaschinenfabrik für Dach, Bau und Straße
Siegener Straße 81-83
57234 Wilnsdorf / GERMANY

Tel. +49 (0) 271 - 39 88-0
Fax +49 (0) 271 - 39 88-159
E-Mail info@gruen-gmbh.de
www.gruen-gmbh.de



Urheberrechtshinweis

© Grün GmbH 2026. Alle Rechte vorbehalten. Diese urheberrechtlich geschützten Unterlagen dürfen - auch auszugsweise - nur mit vorheriger Genehmigung der GRÜN GmbH vervielfältigt, abgeändert oder in irgendeiner Form oder irgendeinem Medium weitergegeben oder in einer Datenbank oder einem anderen Datenspeichersystem gespeichert werden. Eine Verwendung ohne vorherige Genehmigung gilt als Verstoß gegen die jeweiligen Copyright-Bestimmungen.